
HEYGEARS
黑 格 科 技

Cure Max

个人桌面固化机

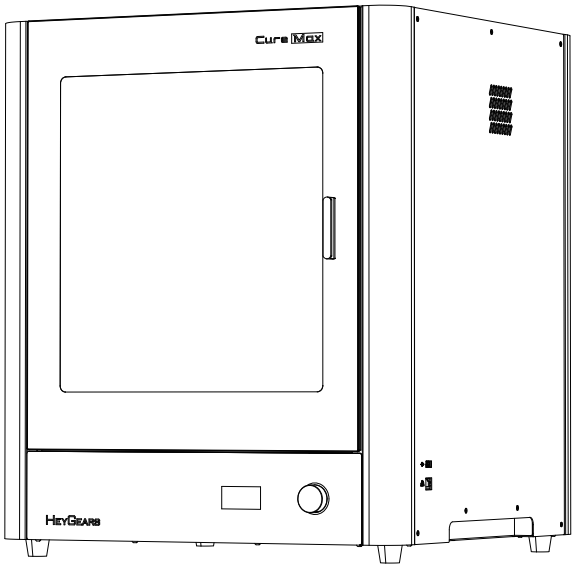

HEYGEARS
黑 格 科 技

© 广州黑格智造信息科技有限公司

www.heygears.com
sales@heygears.com
Heygears888
中国：广东省广州市黄埔区开源大道11号企业加速器B2栋5-6层
美国：17931 Sky Park Circle, Suite E, Irvine, CA, 92614

快速使用手册 V1.0

拆箱及安装设备前请仔细阅读本手册

感谢您选择黑格科技，为了您的安全和利益，请遵循本手册的指引进行操作。如果您未遵循本手册的注意事项，而导致任何的损失，黑格科技将不承担除法律有明确规定外的责任。

使用前请仔细阅读本安装使用说明书，请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅。图片仅供参考，产品以实物为准。

1 物品和参数



固化机 ×1　电源线 ×1　转盘 ×1

产品名称	UltraCraft固化机	输入	200-240 V~ 50/60 Hz
产品型号	UltraCraft Cure Max	重量	60 kg
产品尺寸	592*570*700 mm	功率	1680 W
转盘最大负载	15 kg		

2 操作方法



3 组件部分




4 安装条件



5 固化模式使用步骤

STEP 1 从包装箱中取出固化机，放置在平稳的桌面上，检查确认固化机外观完好，打开仓门，将转盘安装到转轴位置。取出随附的电源线，插入图示位置，将船型开关拨动至ON，固化机幕亮起，提示电源成功接通。

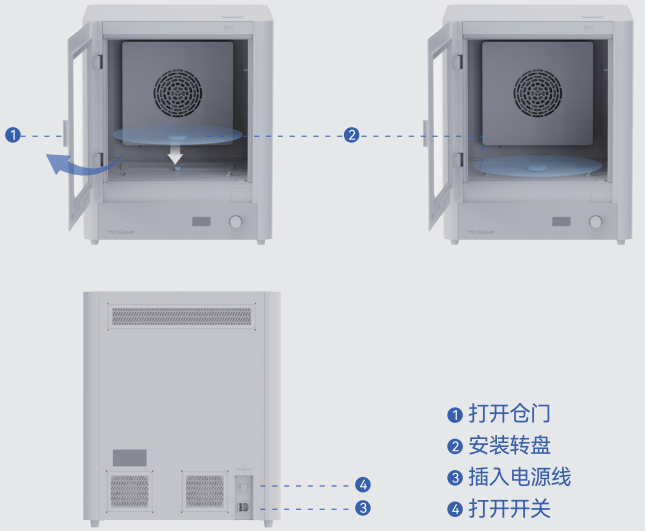

❶ 打开仓门
❷ 安装转盘
❸ 插入电源线
❹ 打开开关

STEP 2 请扫下方二维码下载并注册BlueprintGo App并完成网络配置与设备绑定(二选一)

方式一：有线网络连接（网口）
使用网线将设备的网络接口与路由器（或交换机）的LAN口连接，首次使用请在设备上选择“云账号”获取“5位数的绑定码”。
打开BlueprintGo App，在首页选择“添加设备”，在右上角点击“绑定码”输入框，输入“绑定码”，点击设备并确认绑定即可。

❶ 请扫下方二维码下载并注册BlueprintGo App

Android　　IOS


❷ 插入网线



❸ 在设备上选择“云账号”并获取5位数的绑定码



❹ 在BlueprintGo App中“添加设备”，点击右上角输入框，输入绑定码

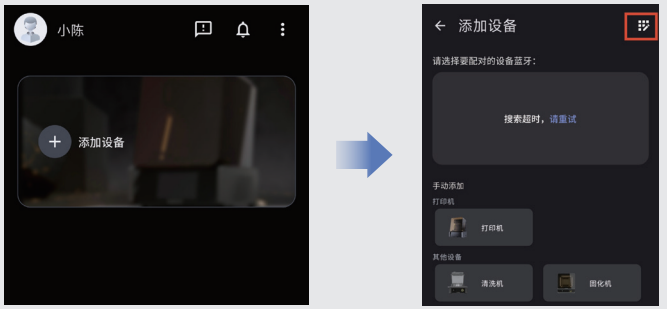


❺ 绑定完成后点击“返回”正常使用设备




方式二：无线网络连接（Wi-Fi）
进入设备“设置”菜单，选择“网络配置”并按下旋钮，使设备进入配网状态。
打开BlueprintGo App，在首页选择“添加设备”→ App会通过蓝牙自动扫描并发现附近的设备，选择“固化机设备”配对， 然后，按App指引完成配网及设备添加。

❶ 进入“设置”菜单并选择“网络配置”

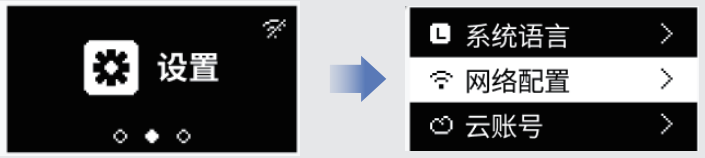


❷ 在BlueprintGo中配网及设备添加

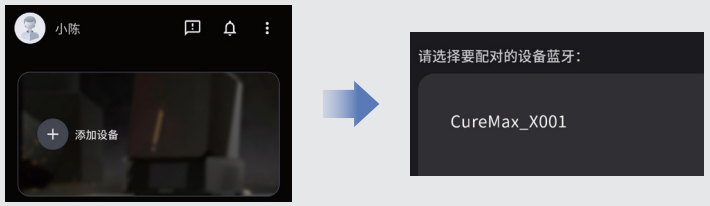

❸ Wi-fi连接完成后，点击“返回”正常使用设备



STEP 3 打开仓门，将清洗干净的打印件（按需求拆除支撑）放置在固化机转盘上，随后关闭仓门。

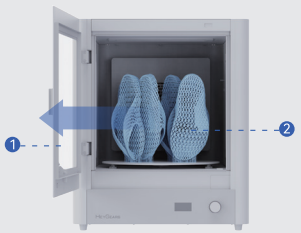


❶ 打开仓门
❷ 将打印件放在转盘上
❸ 关闭仓门

STEP 4 通过Blueprint Studio下发切片文件到固化机，按下旋钮以选择刚刚接收到的文件，根据个人需求选择固化模式。将旋钮旋转到启动按钮并按下，以开始固化任务。
如果想要自定义固化时间和温度，旋转旋钮到任务列表末尾的“自定义”菜单，可自定义参数进行固化。

❶ 通过Blueprint Studio下发切片文件并在固化机上进入文件
❷ 按需选择固化模式
❸ 按下旋钮启动固化




STEP 5 待固化结束后，打开仓门，取出固化完成的打印件，再将仓门关闭即可。

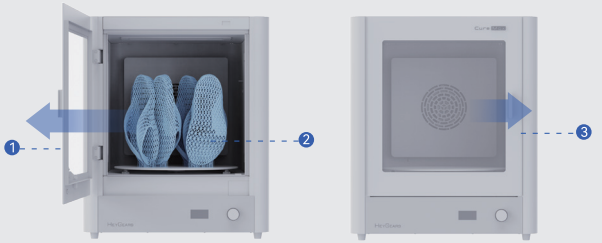

❶ 打开仓门
❷ 取出打印件
❸ 关闭仓门

6 烘烤模式使用步骤


STEP 1 如需使用烘烤功能，打开仓门，将需要烘烤的打印件置于固化机的转盘上，并关闭仓门。

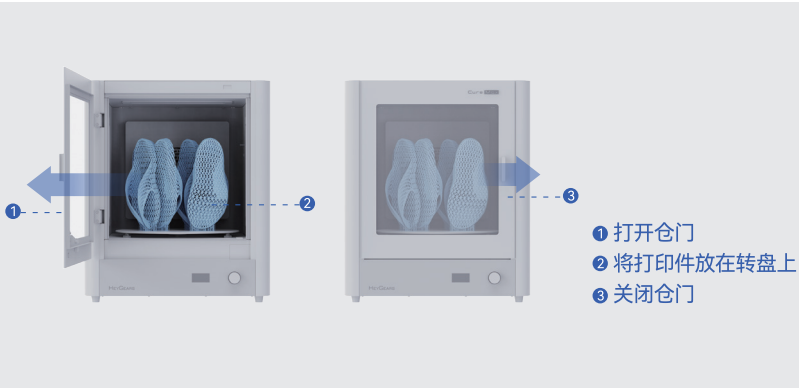


❶ 打开仓门
❷ 将打印件放在转盘上
❸ 关闭仓门

STEP 2 旋转旋钮选择“烘烤”并按下旋钮进入烘烤参数选择界面，旋转旋钮并点击，以定义烘烤的时长及温度。将旋钮旋转到启动按钮并按下，以开始烘烤任务。

❶ 选择“烘烤”
❷ 旋转旋钮定义时长及温度
❸ 点击启动

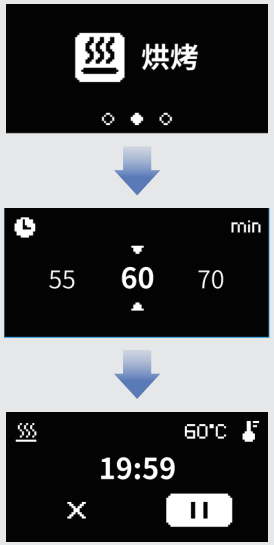

STEP 3 待烘烤完成后，打开仓门，取出烘烤完成的物件，再将仓门关闭即可。

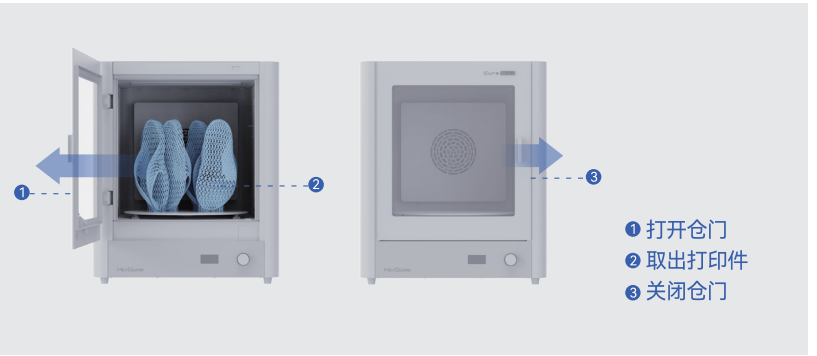

❶ 打开仓门
❷ 取出打印件
❸ 关闭仓门

7 注意事项

01

在固化任务进行时，请勿打开仓门。

02

固化/烘烤过程温度可能较高，请勿触碰或堵塞排风口、进风口，取出固化/烘烤完成的物件时请佩戴隔热手套，小心烫伤。

03

网络连接注意事项
1.核心原则:有线优先,即插即用
当您插入有线网线时,设备将自动优先使用有线网络,并暂时断开已连接的Wi-Fi。这是设备的默认设计,旨在为您提供最稳定、高速的网络连接。
2.如何切换回Wi-Fi?
如果您希望使用Wi-Fi,只需拔掉网线即可。拔掉网线后,设备将自动重新连接到之前已设置好的默认Wi-Fi网络,无需任何额外操作。

04

快速固化模式可根据需求自由选择直接固化，或将打印件置于水中固化。水下固化应自行准备透光率较高的玻璃容器，这样会使固化后的打印件表面质量更佳。同时需避免水溢出到设备内部导致设备损坏。发生此种意外将不适用售后保修政策。

05

注意开门取出物件时，如设备仍有余光，请勿直视。建议佩戴护目镜进行操作。

